

راهنمای تنظیم مودم

Tenda Mode 1 : N301



Tenda N301

آموزش مودم : Tenda N301

مودم دارای پورت ها و کلید های زیر می باشد:

WPS/RST فعال کردن حالت WPS و ریست کردن مودم (۱۵ ثانیه)

LAN اتصال کابل شبکه

PWR اتصال آداپتور برق

آنتن : دو عدد برای برقراری ارتباط با دکل و دستگاه شما

آداپتور

کابل LAN

****برای جلوگیری از هک شدن لطفا کلید WPS را بجز در زمان ریست کردن فشار ندهید****


–اتصال به کنسول تنظیمات مودم:

برای تنظیمات مودم ، نام کاربری و کلمه عبور سرویس که از سمت شرکت برای شما ارسال شده نیاز است

ابتدا از طریق WiFi و یا کابل شبکه به مودم وصل می شویم

سپس یک صفحه مرور گر باز میکنیم

صفحه کنسول مودم بصورت پیش فرض برای شما باز می شود ، در غیر اینصورت ip پیش فرض مودم ۱۹۲،۱۶۸،۰،۱ را در سایت بار مرورگر وارد میکنیم.

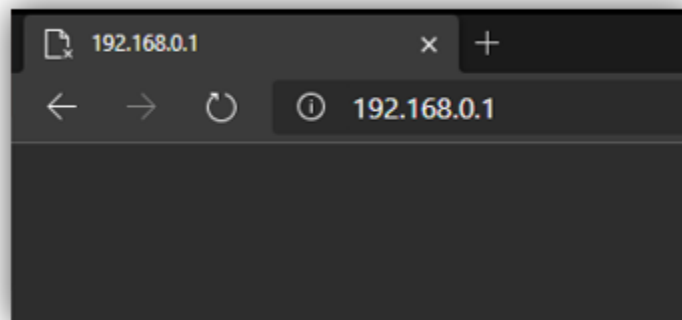

۱ – در صفحه باز شده Connection Type را روی حالت PPPoE قرار داده
۲ – در قسمت User Name نام کاربری و در قسمت Password کلمه عبور سرویس خریداری شده را وارد می کنیم.


۳ – در قسمت WiFi Name اسم وای فای دلخواه را وارد میکنیم و در قسمت WiFi Password رمز وای فای دلخواه را وارد میکنیم

۴ – سپس کلید سبز رنگ OK را میزنیم.

**** برای اسم و رمز وای فای حتما از حروف انگلیسی استفاده کنید ****

**** رمز وای فای باید حد اقل از ۸ عدد یا حرف تشکیل شده باشد ****

**** در نظر داشته باشید اگر از طریق WiFi به مودم متصل بودید مجدد باید به WiFi با اسم و رمز جدید که برای مودم تعریف کردید متصل شوید ****

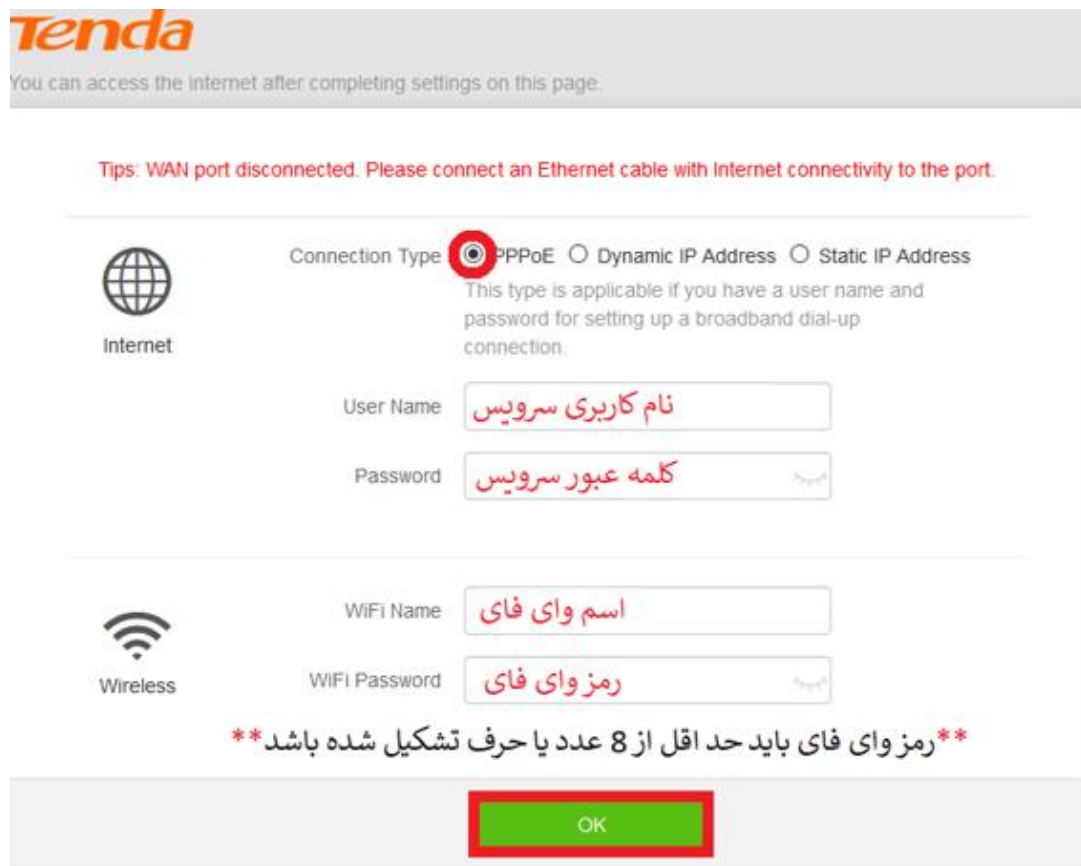

The screenshot shows the Tenda modem configuration interface. At the top, it says "Tenda" and "You can access the internet after completing settings on this page." Below that, a red tip reads: "Tips: WAN port disconnected. Please connect an Ethernet cable with Internet connectivity to the port." The "Connection Type" section has three radio buttons: "PPPoE" (selected), "Dynamic IP Address", and "Static IP Address". A note explains that PPPoE is for broadband dial-up connections. The "User Name" field contains "نام کاربری سرویس" and the "Password" field contains "کلمه عبور سرویس". The "WiFi" section has a "WiFi Name" field with "اسم وای فای" and a "WiFi Password" field with "رمز وای فای". A red note below the WiFi fields states: "** رمز وای فای باید حد اقل از 8 عدد یا حرف تشکیل شده باشد **". At the bottom, there is a green "OK" button highlighted with a red border.

– وقتی که از قدرت سیگنال مطمئن شدید

Enter Password ×

Enter the password of "PF-net-satia".

When you click Connect, the router reboots to make the settings effective. Use tendawifi.com to log in to the web UI.

۱۱ – پسورد PF-Net-satia را 12312312 می زنیم.

۱۲ – در آخر کلید سبز رنگ Connect را می زنیم.

بعد از وصل شدن به دکل ساتیا ، پیام موفقیت آمیز بودن به شما نمایش داده می شود

در نظر داشته باشید برای بهبود کیفیت اینترنت بهتر است مودم در مکانی قرار گیرد که هم راحت به دکل دید داشته باشد و هم به دستگاه های شما راحت متصل شود.

-تذکر:

اگر فاصله مودم شما تا دکل دور هست و یا در نقطه کور قرار گرفته اید می توانید از باکس های ضد آب دوربین استفاده کنید و مودم را در پشت بام منزل نصب کنید



ابتدا مودم را پشت بام ببرید و تست کنید اگر کیفیت بهتر شد به پشت بام منتقل کنید.

معمولا مودم پشت بام برای سرویس دهی داخل منزل مشکلی نخواهد داشت

تغییر اسم و رمز WiFi :

مرورگر خود را باز کرده و IP مودم 192.168.0.1 را وارد میکنیم که وارد تنظیمات مودم شویم.

۱- وارد قسمت Wireless Settings می شویم

۲- در قسمت WiFi Name می توانید اسم وای فای خود را تغییر دهید

۳- در قسمت WiFi Password می توانید رمز وای فای خود را تغییر دهید.

۴- کلید سبز رنگ OK را بزنید.

The screenshot shows the Tenda router's web interface. The left sidebar contains navigation options: Status, Internet Settings, **Wireless Settings**, Bandwidth Control, Parental Controls, Advanced, and Administration. The main content area is titled 'WiFi Name and Password' and includes the following sections:

- 2.4 GHz Network:** Enable (selected) / Disable. A checkbox for 'Hide WiFi (?)' is present.
- WiFi Name:** Input field containing 'اسم جدید وای فای'.
- Security Mode:** Dropdown menu set to 'WPA/WPA2-PSK Mixed'.
- WiFi Password:** Input field containing 'رمز جدید وای فای'.
- Multi SSID and Password:** Multi SSID: Enable / Disable (selected).
- WiFi Schedule:** WiFi Schedule: Enable / Disable (selected).
- Wireless Parameters:**
 - 2.4 GHz Network: Network Mode (11b/g/n), Wireless Channel (Auto, Current Channel 8), Wireless Bandwidth (20/40, Current bandwidth 20MHz).
 - Anti-interference: Enable checkbox with a note: 'If there are many wireless networks nearby, you can enable this function to improve the anti-interference capability of the router.'

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons. The 'OK' button is highlighted with a red box.

****لطفا مابقی تنظیمات را عوض نکنید****

• در صورت بروز مشکلاتی خارج از این کاتالوگ آن را با نماینده روستا در میان بگذارید. • در غیر این صورت میتوانید با پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید