




Zyxel VMG

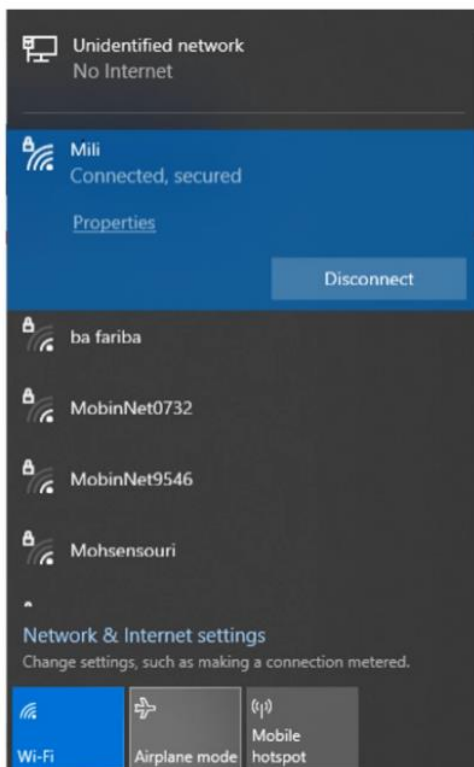


در ابتدا باید از طریق کابل شبکه یا وایرلس به مودم متصل
باشید


صفحه مرورگر را باز نموده و در قسمت آدرس بار که با فلش مشخص شده است ip پیش فرض مودم را که ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ است را وارد نمایید.



اگر با وارد نمودن IP مودم صفحه ورود به پنل کنسول مودم برای شما باز نشد مودم را خاموش و روشن نمایید.

در کادر username و password با حروف کوچک admin را وارد و روی login کلیک نمایید.

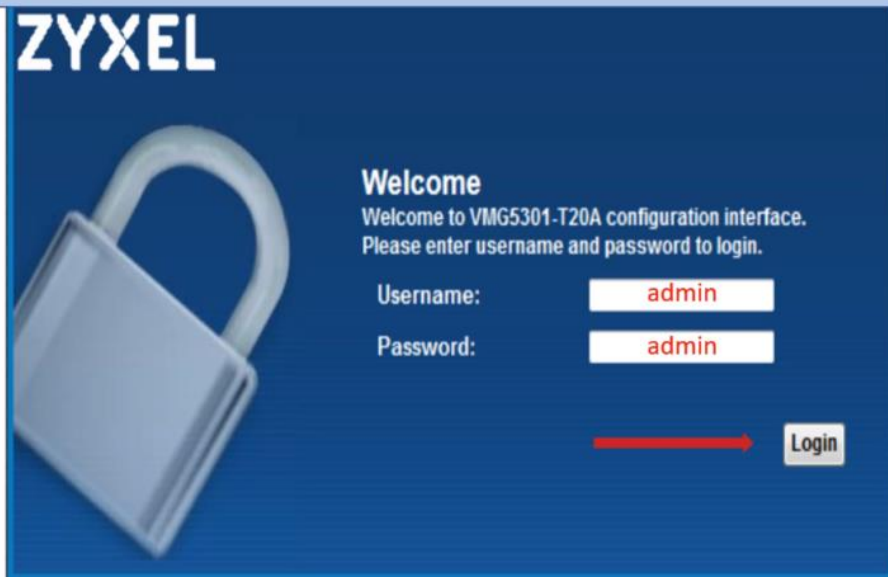

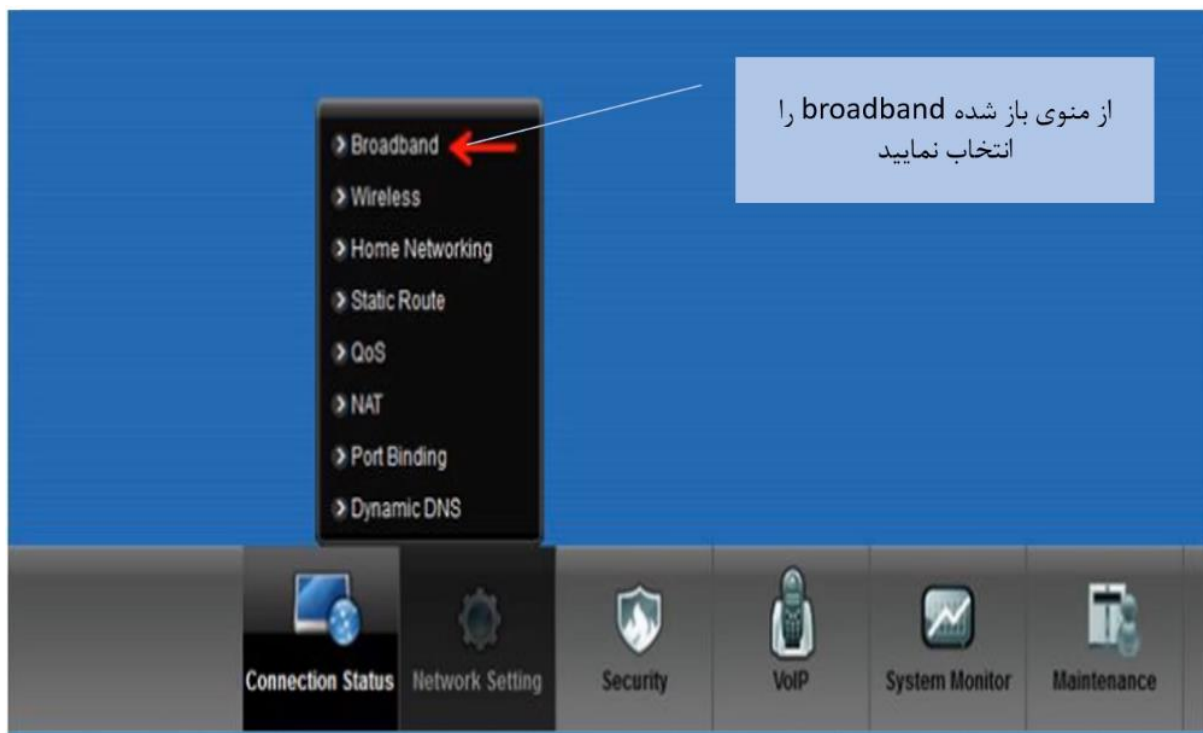

ZYXEL VMG5301-T20A Wizard Logout

Broadband

Internet Connection | More Connections

You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build success.

Line

DSL Mode: ADSL2+

General

Virtual Channel: ADSL_VCI

Mode: Router

Encapsulation: PPPoE

User Name: 201291011*

Password: *****

Service Name: [Empty]

Multiplex: LLC

IPv6/IPv4 Dual Stack: IPv4/IPv6

PPP Authentication: Auto

Virtual Circuit ID: [Empty]

VPI: 8 (Range: 0-255)

VCI: 35 (Range: 32-65535)

WAN Outgoing Default Tag: [Empty] (Range: 0-63)

DSCP: [Empty]

IP Address

Obtain an IP Address Automatically

Static IP Address

Callouts:

- Dsl mode = adsl2+
- Mode = router
- Encapsulation = pppoe
- در کادر user name، نام کاربری که از شرکت ساتیا دریافت کرده اید را وارد نمایید
- در کادر password، پسوردی که از شرکت ساتیا دریافت کرده اید را وارد نمایید
- Multiplex = LLC

و در انتها بررسی نمایید اطلاعات به درستی وارد شده باشد و روی apply کلیک کنید.

Navigation Menu:

- › Broadband
- › Wireless ←
- › Home Networking
- › Static Route
- › QoS
- › NAT
- › Port Binding
- › Dynamic DNS

Bottom Bar:

- Connection Status
- Network Setting
- Security
- VoIP
- System Monitor
- Maintenance

Callout Box:

بعد از انجام تنظیمات broadband می بایست تنظیمات وایرلس مودم را نیز انجام دهید از منوی network setting گزینه Wireless را انتخاب نمایید

ZYXEL VMG5301-T20A Wizard

Wireless

General | More AP | MAC Authentication | WPS | WDS | WMM | Scheduling | Advanced

A wireless network name (also known as SSID) and a security level are basic elements to start a wireless network other than No Security to protect your data from unauthorized access or damage via wireless network.

Wireless Network Setup

Wireless

Enable Wireless LAN

Wireless Network Settings

Wireless Network Name(SSID):

Hide SSID

Channel Selection : Channel 6

Operating Channel 6

Security Level

No Security Basic **More Secure (Recommended)**

Security Level

No Security Basic **More Secure (Recommended)**

Security Mode : WPA2-PSK

Enter 8-63 characters or 64 hexadecimal digits (a-f, A-F, and 0-9).

Pre-Shared Key 123456789

WPA-PSK Compatible: Enable Disable

Group Key Update Timer: 1800 (10-9999 Sec)

Encryption : TKIP/AES MIX

Annotations:

- تیک Enable Wireless LAN را فعال نمایید
- در کادر wireless Network Name نامی که می خواهید برای وایرلس انتخاب کنید را تایپ نمایید
- منوی پنجره ای Security mode را باز نموده و WPA-PSK را انتخاب نمایید
- در کادر Pre-Shared key پسورد بالای ۸ کاراکتر را به دلخواه تایپ نمایید
- پس روی Apply کلیک نمایید تا تنظیمات وایرلس ذخیره شود

تنظیمات مودم شما به پایان رسید لطفا مجدد به مودم متصل شده و بعد از بررسی چراغ اینترنت مودم از طریق مرورگر باز کردن صفحه را تست کرده و اگر چراغ اینترنت روشن نشد یک مرتبه مودم را خاموش و روشن نمایید.